

Monteringsanvisning StandBy® X Dörr

Montera dörren på ett plant underlag. Skydda dörrtyget mot underlaget om det behövs så att inte fönsterfolie eller tyg skadas. Tips och förberedelser på sida 2.



Vik runt L 950 profilen så fästbrickorna med dubbelgänga M6 kommer inåt och montera 90° beslagen i båda hörnen enligt bild.

OBS. Spänn inte ut dörrtyget än.



Justera och styr in 90° beslagen mot fästbrickorna med dubbelgänga M6 på L 1835 profilen men skruva inte fast beslagen helt än.



Montera insidans dörrhandtag 10 cm från ytterkant av L 1835 profilen utan monterade gångjärn. Centra dörrhandtaget på L 875 profilen och skruva fast med självborrande skruv 4,8x25 mm.




Styr in 2 st fästbrickor med dubbelgänga M6 i vardera av L 950 40x40 profilens kederspår samt montera ändlocken. Styr in en av 40x40 profilerna i vulsten på dörrtygets ena kortsida.



Styr in 4 st fästbrickor med enkelgänga M6 i den ena L 1835 profilen. Skruva sedan fast gångjärnet 15 cm från underkanten av L 1835. Skruva även fast det övre gångjärnet 15 cm från överkanten.



Spänn ut dörrtyget i sidled mellan det båda L 1835 profilerna så att dessa kommer i ytterkant av L 950 profilen. Använd en tving och en "passbit" som hjälp för bästa resultat. Gör sedan andra sidan.

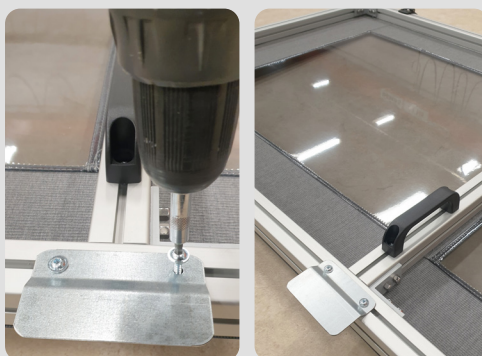


Montera magnetblecket på mitten av L 1835 profilen utan monterade gångjärn och med hålen i kederspåret centrum på profilen. Skruva fast med självborrande skruv 4,8x22 mm.




Styr in 3 st fästbrickor med dubbelgänga M6 i vardera av L 1835 40x40 profilens kederspår. Styr in 40x40 profilerna i vulsten på dörrtygets båda långsidor mot kortsidans profil.



Montera 90° beslagen på L 950 profilen men skruva inte fast dem helt än. Vik runt L 950 profilen ett kvarts varav så att beslagen sedan kan justeras och styras in mot L 1835 profilen.

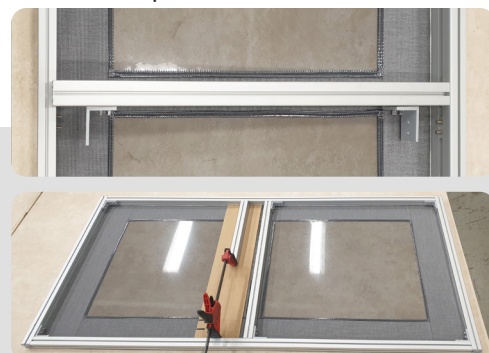


Montera 90° beslagen på L 875 profilen. Placera profilen i mitten av tyget mellan fönsterfolien. Spänn ut så att L 875 profilen ryms in mellan L 1835 profilerna. Styr in och skruva fast 90° beslagen.

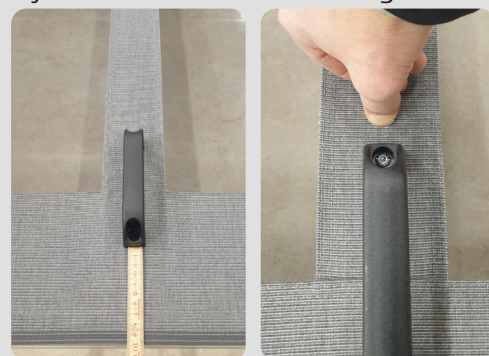

Montera utsidans dörrhandtag 10 cm från ytterkant av L 1835 profilen utan monterade gångjärn. Centra dörrhandtaget på L 875 profilen och skruva fast med självborrande skruv 4,8x25 mm.



Montera T-skruv M6 med kupolmutter M6 i dom båda yttre delarna av gångjärnen som sedan ska monteras i tältet 40x40 stativben L 2360 mm. Skruva inte fast kupolmutterna och T-skruv helt än.

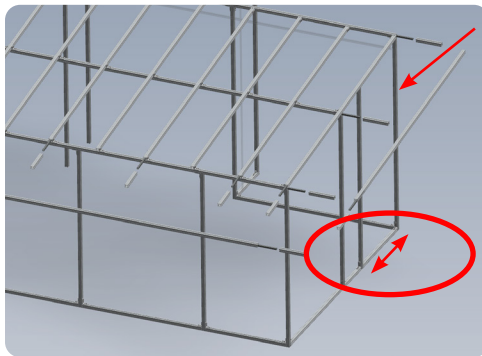

VIKTIGT. Kontrollera att måttet vid dörroppningen (mellan tältets 40x40 stativben L 2360 mm och L 2226 mm) är 960 mm innan montering av dörren samt att L 2360 mm är helt i lod.



Montera inte dörren direkt mot golvet. Ha en distans på ca. 5 mm mellan golvet och dörrens underkant. Styr in T-skrivarerna i L 2360 mm stativbenets kederspår och skruva fast.



Kontrollera att dörren går att öppna helt och att det finns distans mellan golvet och dörren så den inte tar i golvet när den öppnas. Om detta är fallet måste tältets 40x40 stativ L 2360 mm justeras.



Justera in flatmagneten så den hamnar i mitten av magnetblecket i höjddled. Skruva fast flatmagneten med självborrande skruv 4,8x22 mm i kederspårets centrum på stativben L 2226 mm.



Justera magnetblecket så att hela flatmagneten ligger an mot magnetblecket. Om detta inte är fallet bryt lite försiktigt i magnetblecket till önskat resultat.



Till sist kan man spänna ut dörrens tyghörn och skruva med självborrande skruv 4,8x13 mm i hörnen av dörertyget in i 40x40 L 950 mm profilerna för att förhindra att hörnen "kryper/faller" in.

Förberedelser inför montering

Kontrollera att måttet vid dörroppningen (mellan tältets 40x40 stativben L 2360 mm och L 2226 mm) är 960 mm innan montering av dörren samt att L 2360 mm är helt i lod.

Montering

Börja med att kontrollera att dörren är komplett och att alla delar finns på plats. Det gör du genom att sortera alla delar efter plocklistan och räkna så du fått rätt antal av varje del.

Rekommenderade verktyg och tips för att underlätta vid montering

1. Ha monteringsanvisningen tillgänglig hela tiden och följ anvisningarna steg för steg.
2. Täck golvet med en ren matta eller liknande för att skydda dörertyget från smuts under montering.

- Spärrskaft med en 10 mm hylsa eller 10 mm ringnyckel
- Skruvdragare med bitshållare och torxbits (torxbits AW25 medföljer)
- En tving med vändbara backar, använd en träregel eller dylikt som förlängning när tvingen blir för kort.
- Måttstock

