



STANDBY®

SINCE 1994

Monteringsanvisningar StandBy X

Förberedelser inför montering

Tältet monteras på ett stabilt avvägt underlag. Om man bygger t.ex. en altan/trägolvet som underlag görs det efter tältets mått som framgår av stativritningen eller efter eget önskemål och storlek. Vi rekommenderar att bygga altanen/trägolvet något större än tältets golvmått. Optimal höjd från altanen/trägolvet till husvagnens kederspår är 240-250 cm när husvagnen är på sin rätta position, höjden till tältets kederspår är 246 cm. När tältet är monterat och på sin rätta position bör avståndet mellan slussens bakre stativben och husvagnens vägg vara så litet som möjligt utan att för den delen vidröra varandra så det blir tätt när tätningskuddarna är på plats.

Montering


Börja med att kontrollera så att tältet är komplett och att alla delar finns på plats. Det gör du genom att sortera profiler, vinklar, muttrar och brickor och räkna så du fått rätt antal av varje. Se stativritningen för rätt antal. Sortera och förbered så många stativdelar som möjligt för att underlätta montering.

Rekommenderade verktyg och tips för att underlätta vid montering


1. Ha stativritningen tillgänglig hela tiden så att man placerar profiler, beslag, muttrar och brickor på rätt plats.
2. När vulster styrs in i profilerna utan urfräsning i stativet rekommenderar vi att handfila kederspårerna för att minska risken att skada tältduken eller tältvulsten.
3. Täck golvet med en ren matta eller liknande för att skydda tältdelarna från smuts under montering.
4. Beslag 92 och 93 är väldigt lika varandra men har olika vinklar för vänster och höger montage, dubbelkolla att du använder rätt beslag på rätt plats.

• Spärrskaft med en 10 mm hylsa + förlängningsskaft för hylsa. • Skruvdragare med bitshållare och torxbits (torxbits AW25 medföljer) • Minst en tving med vändbara backar, använd en träregel eller dylikt som förlängning när tvingen blir för kort. • Handfil • Gummiklubba • Markeringspenna • Bågfil • Måttband • Skyddsglasögon

Använd väl tilltagna skruvar/vinklar (medföljer ej) efter eget tyckte vid förankring av tältet i altanen/trägolvet.

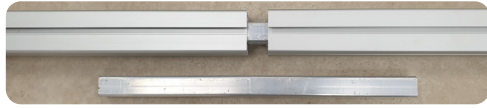

Montera stativet enligt stativritningen. **VIKTIGT:** I alla takstativsdelar som är skarvade måste det finnas en 20x20 profil instoppad i 40x40 profilen. 20x20 profilen skruvas fast med självborrande skruv.

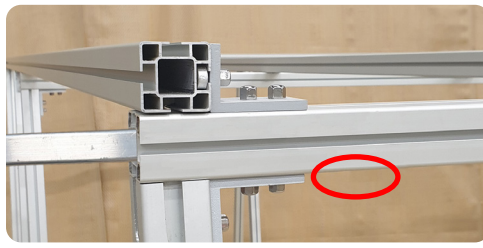

Placering av beslag och låsskruv front-/takstativ. Självborrande 4,8x22mm skruv måste skruvas underifrån.




Placering av beslag och låsskruv sido-/takstativ. Självborrande 4,8x22mm skruv måste skruvas framifrån eller bakifrån.



Placering av beslag och låsskruv bak-/takstativ. Självborrande 4,8x22mm skruv måste skruvas underifrån. 20x20 profil för takutskottstativet stoppas in i 40x40 profilen. 20x20 profilen syns ej i bilden.

Placering av beslag och låsskruv på mittersta takstativet. Självborrande 4,8x22mm skruv måste skruvas framifrån eller bakifrån. Sett underifrån. Observera dubbla beslag höger/vänster.

Beslag mittersta takstativet sett ovanifrån. Observera dubbla beslag höger/vänster.

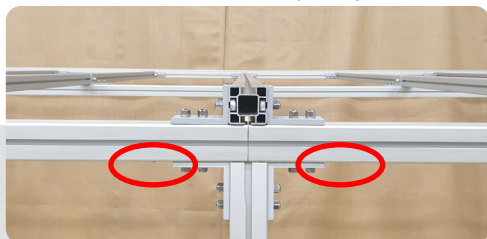

Placering av beslag och låsskruv front-/takstativ. Självborrande skruv måste skruvas underifrån. Observera dubbla beslag höger/vänster samt att den stående profilen ligger centrerat över takprofilen.

VIKTIGT att de utfrästa spåren på de horisontella takfrontstativet vänds inåt och mot varandra i mitten. Detta för att innertaket ska kunna styras in efter att tältets väggar och tak är utspända.


Placering av beslag och låsskruv slussöppning. Självborrande 4,8x22mm skruv måste skruvas underifrån. Se till att den stående profilen ligger centrerat över takprofilens skarv.



Placering av beslag och låsskruv front-/takstativ. Självborrande 4,8x22mm skruv måste skruvas underifrån. 20x20 profil för takutskottstativet stoppas in i 40x40 profilen. 20x20 profilen syns ej i bilden.

Placering av beslag och låsskruv sido-/takstativ. Självborrande 4,8x22mm skruv måste skruvas framifrån eller bakifrån.

Stativ redo för att påbörja montering av tygsektionerna.

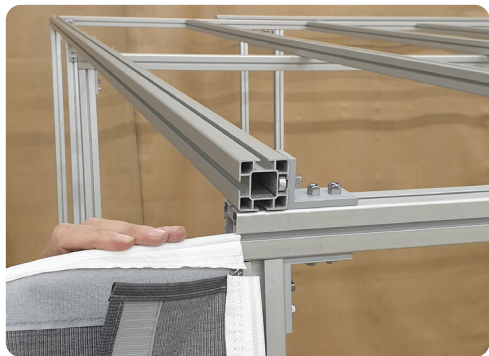


Börja med att styra in frondelen i frontstativets kederspår som är på profilens utsida.



Styr in hela frondelen i frontstativets kederspår.



Styr in frondelens nedhäng med vulst i frontstativbenens kederspår.

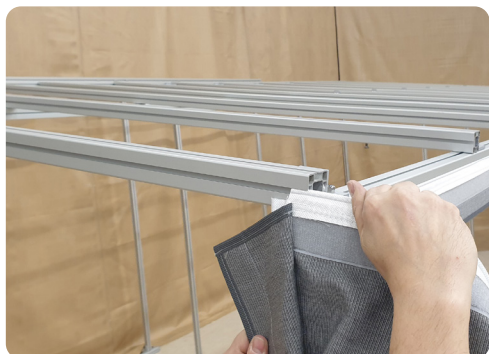

Styr in sidodelen i takstativets kederspår.



Styr in den bakre sidodelens nedhäng med vulst i sidostativbenens kederspår.



Styr in den främre sidodelens nedhäng med vulst i sidostativbenens kederspår.



Skruva lös de två mittersta sidostativbenen och fila stativbenens kederspår upptill där vulst ska träs in (VIKTIGT för att inte riva sönder tältvulsten).



Styr försiktigt och samtidigt in de två mittersta sidostativbenen från insidan efter sidodelens vulst.. Skruva tillbaka sidostativbenen i beslagen.



Styr in bakdelen i takstativets kederspår som är på profilens utsida och sedan den yttersta vulsten i hörnstativstolpen.



Styr in den korta vulsten i bakstativbenen vid slussöppningen.



Om det är svårt att styra in vulsten vid slussöppningen kan man lätta på beslaget och styra in stativbenet.



Visar instyrt stativben vid slussöppningen.



Styr sedan tillbaka slussens stativben till rätt position. Stativbenet ska centreras under skarven av takstativet.




Vulsten ska styras hela vägen till beslaget vid mark.



Nu är alla tygdelarna (bågarna) på plats för att dra in respektive fönsterdelar.



Alla tygdelar både bågar och fönster är numrerade och skall placeras på rätt nummer. VIKTIGT att blixtlåset botten innan det dras upp, annars riskerar man att dra blixtlåset snett.

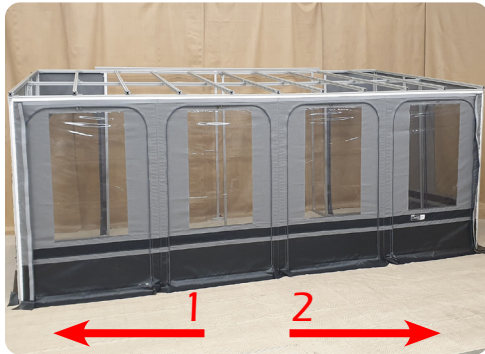

VIKTIGT. Först när alla blixtlåsdelar är helt stängda med blixtlåsen kan man börja sträcka ut väggarna. Börja med att spänna från mitten ut mot vänster sett från tältets framsida. Därefter åt höger.



Spännordning X6 Front: 2, 1, 3, 4. Spännordning X8 Front: 2, 1, Front V, 3, 4, Front H. X6 & X8 Sidor: fönstersektion, myggnätsdel, dörrsektion. Bakvägg.



Styr in bottenramens stativdel i respektive öppning enligt stativritningen.



Spänn först ut fönstersektionerna sidledes. Man behöver ta hjälp av en tving för att stativet ska kunna monteras korrekt.



Använd återigen tvingen och en passbit för att sedan spänna väggarna i höjled. Ex. på en bra uppspänd väggdel.



Tältets väggar är nu på plats. Håll blixtlåsen helt stängda det först dygnet.




VIKTIGT att fila takstativets kederspår innan taket dras på. Detta för att inte skära sönder taket eller takets vulst. Kom ihåg att även fila de övriga takstativets kederspår innan det styrs in i taket vulst.



Ex. på bra filning. Placera ett av ändlocken enligt bild. Detta för att skydda taket ytterligare vid montering. Ändlocket tas bort efter att taket är på plats.




Dra in taket från det håll takstativet filades och ändlocket placerades. Skydda taket från marken så taket inte blir smutsigt.

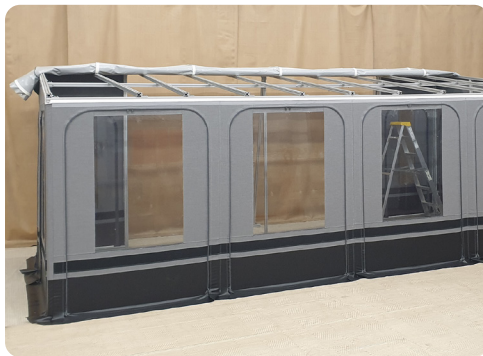



Centrera takduken, slusstaket monteras på stativet vid ett senare tillfälle.



Rulla ned takduken framåt.

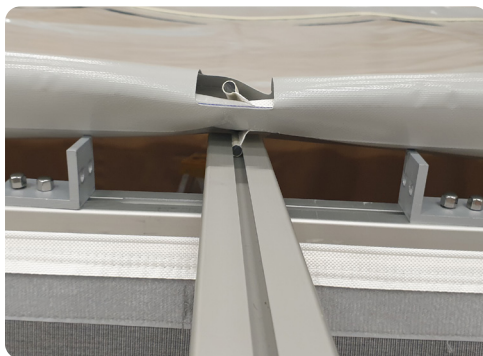

Lossa först det mittersta takstativet och dra ut stativet helt. Fila takstativets kederspår och styr sedan tillbaka takstativet med vulsten i kederspåret på stativet. VIKTIGT att takstativet sedan skruvas fast helt centrerad över mittskarven i front och i centrum av slussöppningen efter den blivit indragen i takets vulst. Lossa och styr in takstativen med vulsten i den filade kederspårerna på de övriga takstativen där takvulst finns.

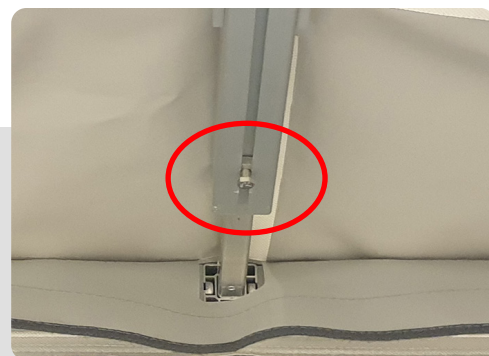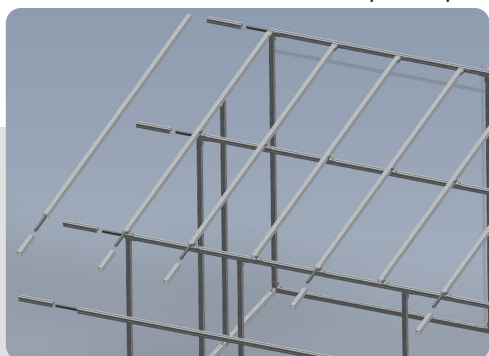

Alla 20x20 profiler styrs in 15 cm i den längsta motsvarande 40x40 profilen och skruvas fast med självborrande 4,8x22mm skruv. Den kortare motsvarande 40x40 profilen skruvas fast med justerande bricka/låsskruv när man spänner ut taket.




Placera och styr in baldakinstativet (takutskottet) över 20x20 profilen. Styr samtidigt in vulsten i kederspåret. Placera beslag och bricka/låsskruv framåt. Gör sedan andra sidan likadant.



Placera och styr in baldakinstativet på sidans mitt över 20x20 profilen. Beslaget ska vara monterat uppåt och bricka/låsskruv framåt eller bakåt. Gör sedan andra sidan likadant.



Placera och styr in det främre baldakinstativet på sidan över 20x20 profilen. Beslaget ska vara monterat uppåt och bricka/låsskruv ska placeras bakåt. Gör sedan andra sidan likadant.

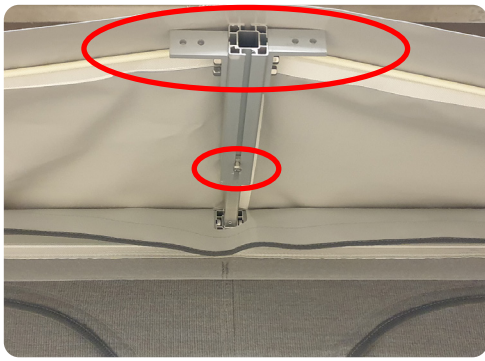

Placera och styr in det mittersta baldakinstativet (takutskott) i fronten över 20x20 profilen med vulsten i kederspåret. Placera beslagen och den justerande bricka/låsskruv enligt bild.



Bild på frontens mittersta baldakinstativs beslag som består av två beslag. Övriga baldakinstativ har ett beslag som monteras inåt mot mitten på respektive baldakinstativ.



Styr in sidotakstativen och fästbrickor med dubbelgånga M6 enligt bild. (3 st) Antalet fästbrickor motsvara antalet beslag som ska monteras på baldakinens takstativ. Gör sedan andra sidan likadant.



Vik runt takstativet så att vulsten kommer utåt och M6 gängorna kommer inåt. Skruva fast takstativet i baldakinutskottets beslag. Bricka/låsskruvar monteras inåt. Gör sedan andra sidan likadant.



Styr in fronttakstativen och fästbricka med dubbelgånga M6 enligt bild som motsvarar antalet takutskottstativ. Självborrande skruvhuvud för 20x20mm skarvdel monteras/vänds inåt mot tältet.



Vik runt takstativet så att vulsten kommer utåt och gängorna kommer inåt mot tältet. Skruva fast takstativet i baldakinutskottets beslag. Bricka/låsskruvar monteras inåt mot tältet.




Spänn ut alla baldakinutskott i fronten till 34 cm i ytterkant (30 cm innermått).




Taket är nu klart för att spännas sidledes.



Spänn ut alla takstativ som har en tältvulst i sitt spår i ordningen från mitten och ut mot vänster sett inifrån. Kontrollera så att första spännsektionen har tältvulstens bult vända från varandra.

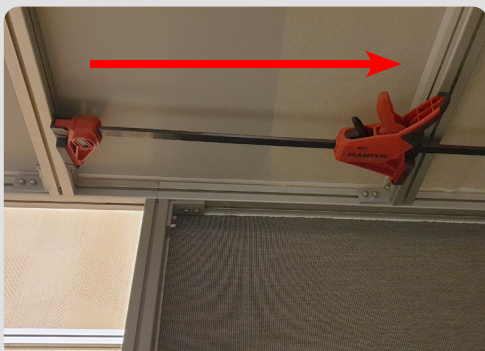

Spänn sedan ut alla takstativ som har en tältvulst i sitt spår i ordningen från mitten och ut mot höger sett inifrån.

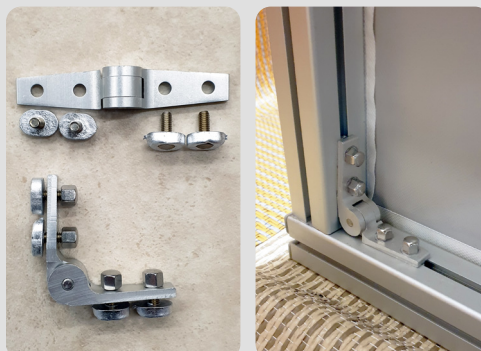

Montera gångjärnen på bottenstativet i slussöppningen med enkel M6 skruv och mutter. Påbörja montering av slussens stativ enligt stativritning.



Lägg slusstaksdelen på tälttaket och montera slussvägen. Styr först in vulsten i kederspåret på utsidan av bottenstativet 60 cm. Styr sedan in vulsten i kederspåret på utsidan av det bakre stående stativet.



Styr in vulsten på tätningskuddarna i det urfrästa kederspåret längst ned på insidan av de bakre stående stativet. Tätningskuddarna styrs in med den sida som inte har vulst hela vägen ut först.

Dra upp slussväggarna så högt ni kan och spänn sedan ut slussväggarna nedre vid marken och skruva fast. Montera sedan andra sidan enligt samma tillvägagångssätt som beskrivits.

Styr in dubbelkederlisten 232cm i vulsten på tältet och slussen samtidigt. Börja uppifrån. Dubbelkederlisten bör efter montering vila på bottenstativet överkant.



Styr in det bakre slusstakstativet med vulsten i kederspåret på slusstakdelen. Montera slusstakstativet på de bakre stående stativen med beslag.

Slusstakstativet ska ha ett utskott på 13 cm stativbenet och slusstaket med 3 cm utskott enligt bild.

Spänn ut slusstaket med hjälp av en tving och montera slussens kvarvarande takstativdelar enligt stativritningar. Observera att på den mittersta takstativdelen monteras beslag på båda sidor.



När hela taket är utspänt kan man påbörja montering av takets u-profiler.

Klipp och vik takhörnen. Dubbelhäftande tejp kan hjälpa att hålla inviken på plats tills dess att den urklippta 40 cm u-profilen monteras. Gör samma på resterade takhörnen.

Placera och skruva fast 40 cm urklippt av u-profilen i underkant av baldakinstativet. Böj sedan den utstickande delen runt hörnet, in mot stativet. En gummiclubba kan hjälpa för bra resultat.



Skruva fast urklipptet med självborrande 4,8x22mm skurv i underkant på de andra baldakinstativet.

Klipp upp takets nedhäng för de två 30 cm långa baldakinstativen placerade på sidorna av tältet. Använd en tving som mothåll och lossa på beslaget så att u-profilen ryms mellan 40x40 profilen.

Skruva fast u-profilen med självborrande 4,8x22mm skurv i underkant av baldakinstativet efter att u-profilen monterats. Skruva sedan fast beslaget och lossa mothållet. Gör samma på andra sidan.



Montera u-profilerna på frontens baldakinstativ. Mät och kapa de två u-profilerna så det passar in. (X8 kapar man bara den kortaste u-profilen och passa in den i mitten av baldakinstativet på fronten).



Montering innertak.
Styr in innertakets vulst i de urfrästa spåren i de horisontella frontstativen i fronten av tältet. Styr från mitten av fronten ut mot respektive sida.




Styr in innertakets andra vulst i den sida av dubbelkederlisterna som inte har uppvikta spår. VIKTIGT att de uppvikta spåren i kederlisterna monteras mot varandra i mitten och mot slussöppningen.



Kontrollera att mittersta takstativet för både tälttaket och slusstaket är centrerade för respektive takdel. Som beskrevs tidigare när taketduken skulle spännas.

Spänn upp innertaket i bakkant av tältet. Kontrollera att dubbelkederlisterna når från de mittersta takstativet till de yttersta taksativen så att man kan skruva fast listerna i takstativen. Listernas ändrar får inte vara i direktkontakt med tältets sidoväggar. Centrerera listerna så att man kan skruva listernas mittskarv på de mittersta takstativet med två skruvar. Listerna skruvas i samtliga takstativ med självborrande 4,8x32 mm skruv.

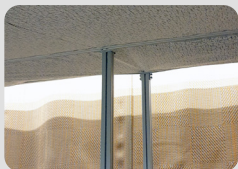

Styr in vulsten på slussens innertak i det urfrästa spåren i dubbelkederlisterna som monterades ut mot respektive sida. Innertakets hål centreras över beslaget så att slussens extra stödbensstativ rymms.

Skruva de svarta fästknopparna med självborrande 4,8x32 mm skruv i de yttersta takstativet på respektive sida av tältet och slussdel. I slussdelen skruvas de även i det bakre slusstakstativet närmast husvagnen. Spänn linan genom öljetter och fästknoppar och lås sedan linan med en knut när ni är klara.

Kontrollerna till sist att tältet står i sin rätta position och skruva ordentligt fast hela tältet genom bottenstativen i altansgolvet. Använd väl tilltagna skruvar/vinklar efter eget tyckte vid förankring av tältet.

Anslutning av husvagn och tält

- Styr in vulsten på tätningkuddarna i det kederspår som är inåt i slussen på respektive bakre stativbenen.
- Placera husvagnen så nära tältet som möjligt, antingen med slussen färdigt monterad eller halvt monterad (= infällt läge)
- Använd skarvdelen (slusskappan) för att koppla samman tältet med husvagnen.
- På skarvdelen (slusskappan) finns det tre vulster. De två mest lämpade vulstarna för ert tält och husvagn ska användas.
- Styr in vulstarna samtidigt i både husvagnens kederspår och slusstakstativets bakre kederspår som är mot vagnen.
- Täck och fäst den lösa takdelen från tälttaket över skarvdelen upp på husvagnens tak på valfritt sätt.
- Vik/tryck in tätningkuddarna runt slussens bakre stående stativben så det tätar mellan stativbenet och husvagnens vägg.